

はじめに お読みください

取扱説明書



1 箱の中身を確認する
各部のなまえ

2 クリエを準備する

3 クリエの基本操作

パソコンと連携して使う

クリエの楽しみかた

アプリケーションを使う

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

パーソナルエンターテインメントオーガナイザー
PEG-SJ33

CLiÉ



はじめに

この取扱説明書では、本機を使い始めるまでの準備や、本機でできることを紹介しています。

箱の中身を確認する

14 ページ

付属品に不足がないか確認しましょう。

各部のなまえ

16 ページ

本体の各部のなまえを覚えましょう。

クリエを準備する

19 ページ

本機をはじめて使うときは、必ず充電してください。

クリエの基本操作

27 ページ

本機の基本操作を覚えましょう。

パソコンと連携して使う

42 ページ

本機をパソコンと一緒に使えるようにしましょう。

クリエの楽しみかた

49 ページ

本機の楽しみかたを紹介します。

アプリケーションを使う

58 ページ

本機に付属のアプリケーションを紹介します。

この取扱説明書とあわせてご覧ください。

クリエ読本

- はじめてのクリエ
基本的な使いかたを詳しく説明しています。
- クリエ活用編
クリエの便利な機能や使いこなしかたを詳しく説明しています。

クリエ アプリケーションマニュアル (HTML 形式: パソコン上で動作)

本機に付属するアプリケーションの使いかたを詳しく説明しています。

使いかたはこの取扱説明書の「クリエ アプリケーションマニュアル」の使いかた」(58 ページ)をご覧ください。

困ったときは Q&A

本機を使っていて困ったときの対処の方法を説明しています。



警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

6 ～ 11 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)に修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落したり、キャビネットを破損したとき



- ① 電源を切る
- ② ACアダプターや接続ケーブルを抜く
- ③ ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)に修理を依頼する

データはバックアップをとる

メモリ内の記録内容は、パソコンと HotSync をして、常にバックアップをとって保存してください*。トラブルが生じて、記録内容の修復が不可能になった場合、当社は一切その責任を負いません。

充電せずに長期間放置した場合、お買い上げ後に本機に記録したデータの一部が消去されることがあります。

* 一部バックアップできない記録内容があります。詳しくは79 ページの「HotSyncによるバックアップ」をご覧ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



注意



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



接触禁止

行為を指示する記号



指示




プラグをコンセントから抜く

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- Sony、**SONY**、クリエ、**CLIE**、“Memory Stick”(“メモリースティック”)、**MEMORY STICK**™、“Magic Gate”(“マジックゲート”)、**MAGIC GATE**、“MagicGate Memory Stick”(“マジックゲートメモリースティック”)、 PictureGear はソニー株式会社の商標です。
- Palm OS、Graffiti、HotSync は Palm, Inc. またはその子会社の米国及びその他の国における登録商標であり、Palm、Palm Powered、Palm Desktop、Palm のロゴ、Palm Powered のロゴ、HotSync のロゴ、PalmOS のロゴは Palm, Inc. またはその子会社の商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- MMX および Pentium は Intel Corporation の商標または登録商標です。
- Xiino(ジーノ)、Ilinx(イリンクス)は株式会社イリンクスの登録商標です。
-  「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機で使用している一部のフォントの著作権は、株式会社タイプバンクに帰属します。
- Adobe® および Acrobat® は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- Documents To Go は、米国およびその他の国における DataViz, Inc. の商標、もしくは登録商標です。
- Intellisync は米国 Pumatech, Inc. の米国、およびその他の国における商標もしくは登録商標です。
- Kinoma は、Kinoma 社の商標です。
- QuickTime、QuickTime のロゴは Apple Computer, Inc. の商標です。
- The software library incorporated in CLIE handheld is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

本製品のソフトウェアをお使いになる前に、必ず付属のソフトウェア使用許諾書をお読みください。

付属の「ATOK」をお使いになる前に、必ず「クリエ読本」巻末に記載されている「ATOK 使用許諾契約書」をお読みください。

- ☐ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- ☐ 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- ☐ 本機の保証条件は、同梱の当社所定の保証書の規定をご参照ください。
- ☐ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
- ☐ 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご容赦ください。



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより**死亡や大けが**の原因となります。

付属の AC アダプターおよびソニー製の本機に

対応した電源以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



禁止

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用する時も、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。



禁止



下記の注意事項を守らないと**健康を害する**おそれがあります。

ディスプレイを長時間継続して見ない

ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。

ディスプレイを見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。



禁止

長時間使いすぎない

- 長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。
使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。
- ヘッドホンを使用中、肌にあわないと感じたときは早めに使用を中止して医師に相談してください。



禁止



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の物品に損害**を与えたりすることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所に設置すると、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境での使用は、故障の原因となることがあります。



禁止



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)にご相談ください。そのままパソコンに接続すると、パソコンの故障の原因にもなることがあります。



水ぬれ禁止



分解しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースやフロントカバーをむやみに開けたり改造したりすると、故障の原因となることがあります。内部の点検、修理はネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)にご依頼ください。



分解禁止



ぬれた手で AC アダプターをさわらない

ぬれた手で AC アダプターを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。




禁止

接続の際は電源を切る

接続コードなどを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切り、AC アダプターコードをコンセントから抜いてください。故障の原因となることがあります。



指示

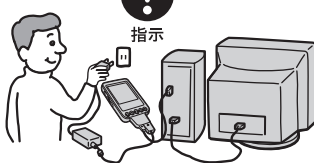



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周囲の物品に損害**を与えたりすることがあります。

指定された接続コードを使う

取扱説明書に記されている接続コードを使わないと、故障の原因となることがあります。




指示

ACアダプターコードや接続ケーブルを AC アダプターに巻き付けない

断線や故障の原因となることがあります。



禁止

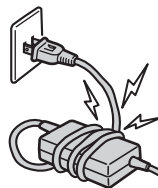

通電中の本体や AC アダプターに長時間触れない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

本体や AC アダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



禁止




本機の上に重いものを載せない

壊れたり、けがの原因となることがあります。



禁止

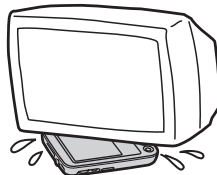

お手入れの際は、電源を切って AC アダプターを抜く

電源を接続したままお手入れをすると、故障の原因となることがあります。



コネクタはきちんと接続する

- コネクタに金属片を入れないでください。ピンとピンがショート（短絡）して、火災や故障の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと、ピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。




長時間使用しないときは AC アダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。



車内など直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。

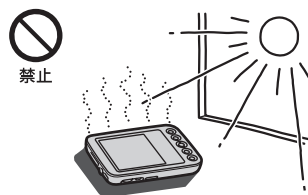

液晶画面に衝撃を与えない

画面（表示部）はガラスでできています。本体をひねる、落とす、本体に肘をつく、重いものを載せるなどすると、割れてけがの原因となることがあります。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の物品に損害**を与えたりすることがあります。

硬い物質で液晶画面を操作したり、強打しない

液晶画面が割れて、故障やけがの原因となることがあります。



禁止

本体に強い衝撃を与えない

故障の原因となることがあります。




禁止

クレジットカードや定期券などの磁気製品を近づけない

本体背面に、内蔵スピーカー用の磁石が入っています。この付近にクレジットカードや定期券を近づけると、カードなどの記録に影響を与えるおそれがあります。



禁止



雷が鳴り出したら、接続コードや AC アダプターに触れない

感電の原因になります。



接触禁止

AC アダプターを水のある場所に置かない

水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。



風呂・シャワー室での使用禁止

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 指定された充電方法以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- 本体に衝撃を与えない。
落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、(特に鋭利なもので) 圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 本体から漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。

充電電池のリサイクルについて



Li-ion



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。
不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、社団法人電池工業会ホームページ(<http://www.baj.or.jp/>)を参照してください。



本体を破棄する場合は、下記の手順に従って充電電池をリサイクルしてください。
電池の交換はネットコミュニケーションカスタマーリンクへ申し出ください。
電池交換の場合は、電池を取りはずしておく必要はありません。

充電電池の取りはずしかた

- 1 プラス(+)ドライバーで、本機の側面にあるネジをはずす。
- 2 電池カバーのふたを取りはずす。

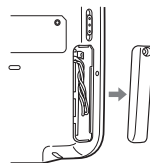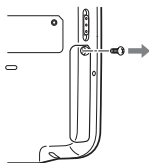

- 3 充電電池に付いているリボンを引っ張りながら、充電電池を取り出す。
- 4 充電電池から出ているコードの先にあるジャックを本機から抜き取る。

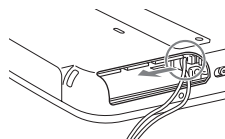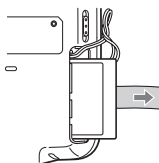

目次

箱の中身を確認する14

各部のなまえ16

クリエを準備する19

- 1 クリエを充電する19
- 2 電源を入れて初期設定をする22

クリエの基本操作27

- 基本的な操作方法 27
- 各部のはたらき 29
- 本機を再起動する 33
- 画面の見かた 36
- アプリケーションを起動する 39
- 文字の入力方法について 41

パソコンと連携して使う...42

- 1 ソフトウェアをパソコンに
インストールする 42
 - 2 クリエとパソコンをつなげる45
 - 3 クリエのユーザー名を設定する46
- パソコンとデータを同期する
(HotSync) 47

クリエの楽しみかた49

- 音楽を楽しむ 49
- スケジュールを管理する (予定表) ... 51
- 住所や電話番号を管理する
(アドレス) 53
- パソコンの予定表やアドレスと
連携する 54
- Microsoft® Word や Microsoft® Excel
のドキュメントをクリエで見る
(「Documents To Go」) 55
- インターネットに接続する 56

アプリケーションを使う...58

- 「クリエ アプリケーション
マニュアル」の使いかた 58
- 付属アプリケーションの
インストール方法 60
- 付属アプリケーションの紹介 61

困ったときは79

- トラブルが起こる前に 79
- トラブルを解決するには 80
- お問い合わせ先 81

その他の情報83

- 使用上のご注意 83
- 保証書とアフターサービス 86
- 主な仕様 88
- 索引 90

取扱説明書についてのご注意

- 付属のソフトウェアは、この取扱説明書の画面と一部異なる場合があります。
- この取扱説明書は、お客様が Windows の基本操作に習熟していることを前提にしています。
パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

液晶ディスプレイについて

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素等があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。


これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

交換、返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。


箱の中身を確認する

まずはじめに、箱の中身を確認しましょう。


●本体(1台)

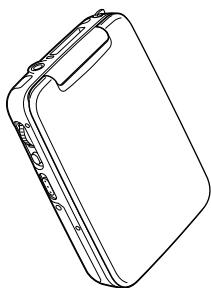

●ACアダプター(1式:ACコード含む)

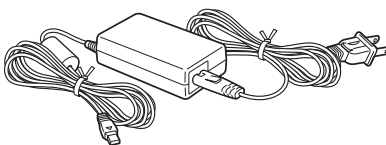

●USBケーブル(1本)

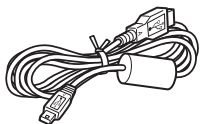

●ヘッドホン(1式)



●スタイラス(1本)




工場出荷時に本体に取り付けて
あります。

●プラグアダプター(1個)




●通信アダプターアタッチメント(1 個)

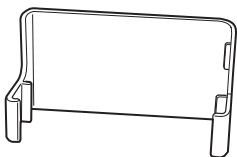

●プラグアダプターアタッチメント(1 個)



●インストール CD-ROM(1 枚)



●ハンドストラップ(1 個)

取り付けかたは下記をご覧ください。

●はじめにお読みくださいー取扱説明書(1 冊、この取扱説明書)

●クリエ読本(1 冊)

●困ったときは Q&A(1 冊)

●カスタマー登録のご案内(1 枚)

●カスタマー登録はがき(保証書)

●Graffiti シール(1 枚)

●ソフトウェア使用許諾書(1 枚)

●クリエ サービス・サポートのご案内(1 枚)


●クリエカルテ(1 部)

●その他印刷物一式

万が一、不足しているものがございましたら、ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)またはお買い上げ店にご相談ください。

落下防止のため、ハンドストラップを使用しましょう。

ハンドストラップの取り付けかた

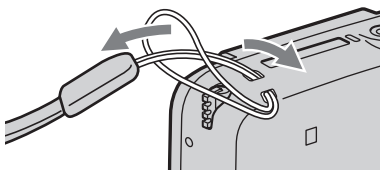


各部のなまえ

本体の各部のなまえを説明しています。

.....

前面

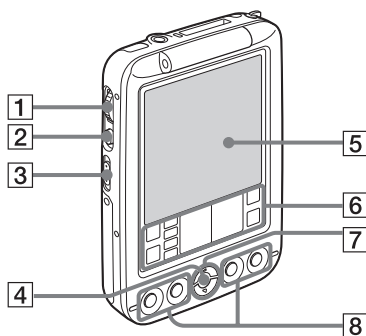

1 ジョグダイヤル(28 ページ)

2 バック BACK ボタン(31 ページ)

3 パワー ホールド POWER/HOLD スイッチ
(29 ページ)

4 エル イー ティー LED (30 ページ)


5 画面(36 ページ)

6 Graffiti 入力エリア(36 ページ)

7 スクロールボタン(31 ページ)

8 アプリケーションボタン
(39 ページ)

後面

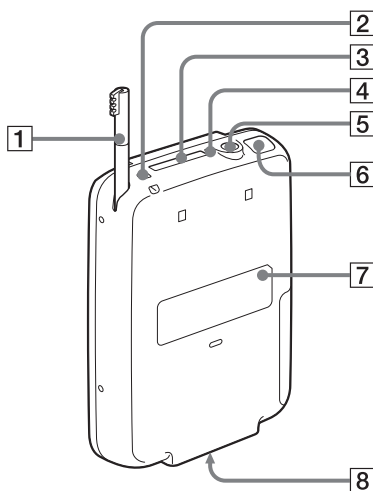

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 スタイラス (27 ページ) | 5 ヘッドホンジャック (49 ページ) |
| 2 ハンドストラップホルダー
(15 ページ) | 6 赤外線通信ポート (31 ページ) |
| 3 “メモリースティック” スロット
(32 ページ) | 7 <small>リセット</small> RESET ボタン (33 ページ) |
| 4 “メモリースティック” ランプ
(32 ページ) | 8 インターフェースコネクタ
(19 ページ) |


ハードカバーの取りはずしかた

カバーのどちらかの端を図のように、外側にずらしながら、ねじるようにして、取りはずします。



ハードカバーの取り付けかた

図のようにカバーの孔をクリエの突起部の形に合わせてはめ込み、取り付けます。そのあと、1度カバーを最後まで開いてください。

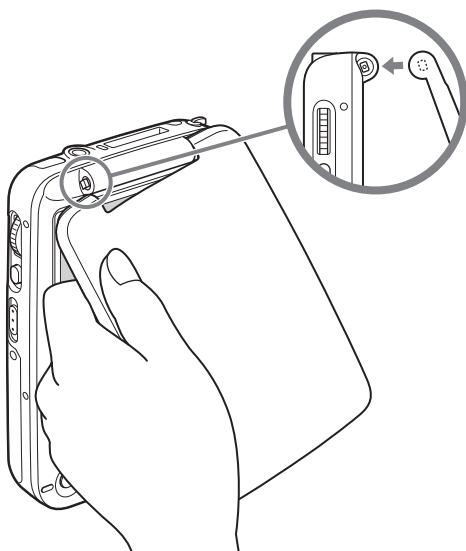


ご注意

- カバーを取りはずす際に本体からヒンジ部分の部品をはずさないよう、ご注意ください。
- “メモリスティック”スロットに取り付けるアクセサリをお使いの場合は、必要に応じハードカバーを取りはずしてください。


クリエを準備する

本機をはじめて使うときは、必ず充電してください。


① クリエを充電する

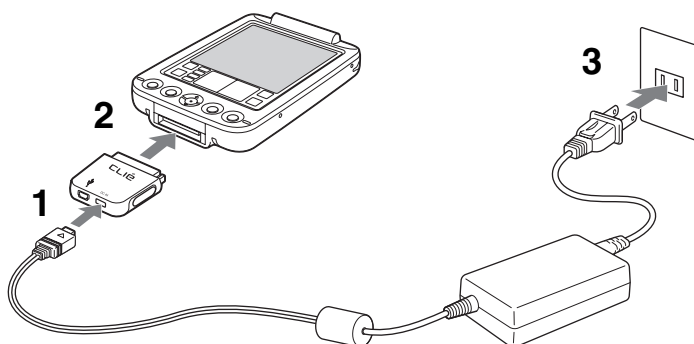

- 1 ACアダプターをプラグアダプターの DC IN コネクタにつなぐ。
- 2 プラグアダプターをクリエのインターフェースコネクタにつなぐ。
- 3 ACアダプターのプラグをコンセントにつなぐ。

充電が始まると、本体の LED ランプが点灯します。また、ホーム画面のバッテリー残量表示が  に変わります。

初回の充電は約 4 時間で終了します。

充電が終わると、本体の LED が消灯します。本機から AC アダプターを取りはずしたとき、画面のバッテリー残量表示が  に変わります。

💡 ヒント


毎日こまめに充電すれば、充電は短時間で終了します。

ご注意

- 充電をしないで放置し、内蔵電池の残量がなくなると、お買い上げ後に本機に記録したデータは消去されます。
- 本機を充電中に、パソコンなどの外部機器のライン入力とヘッドホンジャックを接続しないでください。故障の原因になります。

プラグアダプターの取りはずしかた


プラグアダプターの両わきを押し込み(①)ながら取りはずします(②)。

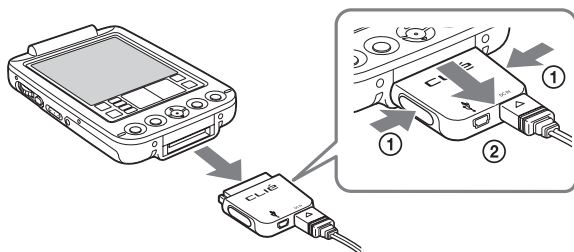

..... 付属のアタッチメントの使いかた

プラグアダプターアタッチメントの取り付けかた

付属のプラグアダプターアタッチメントは図のように取り付けてお使いください。

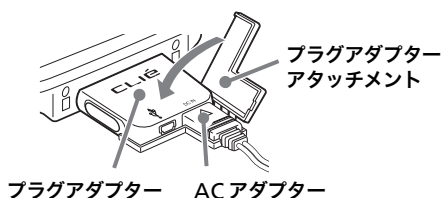

通信アダプターをお使いになる場合は

別売りの通信アダプターをお使いになる場合は、本機に付属の通信アダプターアタッチメントを利用してください。


ご注意

通信アダプターをお使いになる場合は、18 ページの手順に従ってハードカバーを取りはずしてください。通信アダプターアタッチメントを取り付けた状態では、ハードカバーを閉じることができません。無理に閉じると故障の原因になります。

1 通信アダプターに付属の通信アダプターアタッチメントを付ける。



2 アタッチメントを取り付けた通信アダプターに、図のようにクリエを取り付ける。

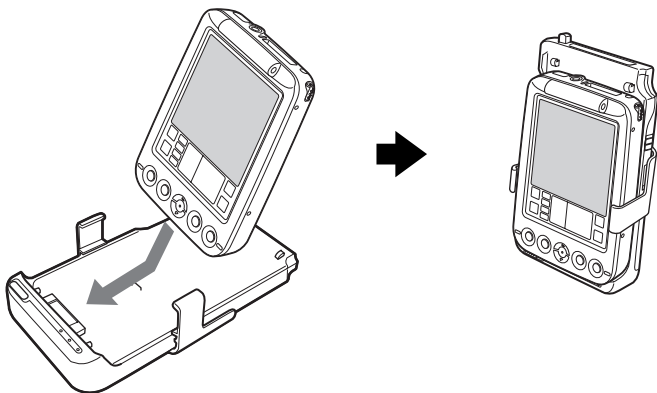


② 電源を入れて初期設定をする

クリエの電源を入れて、操作をする前に必要な初期設定を行います。


初期設定を行いながら、クリエの操作に慣れていきましょう。

1 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。

電源が入り、「初期設定」画面が表示されます。

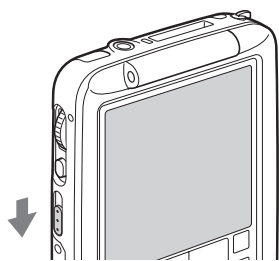

POWER/HOLD スイッチを
POWER 方向にスライドさせる

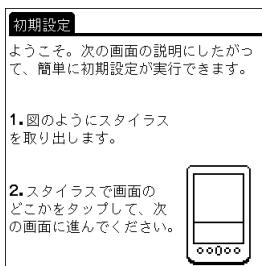

💡 ヒント

電源が入らない場合は

- 19 ページの手順に従ってクリエを充電しましたか？

➡詳しくは、「困ったときは Q&A」をご覧ください。

- 充電しても電源が入らないときは、ソフトリセット (33 ページ) を行ってください。

2 スタイラスを取り出す。

文字を入力したり実行したいアプリケーションを指定したりするために、付属の**スタイラス**を使います。



ご注意

- 付属のスタイラス以外のものを使うと、クリエの画面を傷つけてしまうことがあります。
- スタイラスを取り付けるときは、カチッというまでしっかり差し込んでください。


3 スタイルスで画面を軽く押す。

この操作を**タップ**すると言います。

タップした場所と画面表示のずれを補正するための、「初期設定」画面が表示されます。



画面を軽く押す
(タップする)

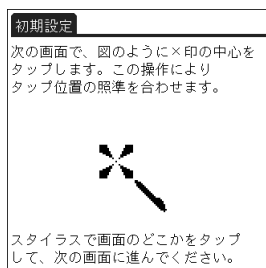

4 画面の指示に従って、表示されたマークの中心をタップする。

引き続き、画面の右下と画面の中央の調整も行います。

ご注意

正確に調整しないと、うまく操作できない原因となります。あとから調整をやり直したいときは、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定)：入力位置を調整する(デジタイザ)」をご覧ください。



スタイルスで
中心をタップする

調整が終わると、日時の設定画面が表示されます。


5 [現在の時刻]の枠で囲まれている部分をタップする。

「時刻の設定」画面が表示されます。

💡 ヒント

あとで再び日付や時刻を変更したい場合は「環境設定」から設定します。

➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定)：日付／時刻を合わせる」をご覧ください。

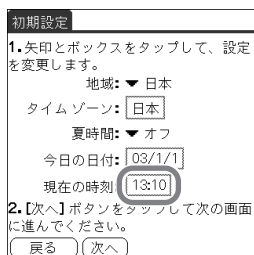

6 ▲または▼をタップして、時間表示を現在の時間に合わせる。



7 分表示をタップして、同様に分表示を現在の時間に合わせる。

それぞれの枠をタップして、分表示を合わせます。




8 [OK]をタップする。

時計が正しく設定され、日時の設定画面に戻ります。



9 [今日の日付]の枠で囲まれている部分をタップする。

「日付の設定」画面が表示されます。

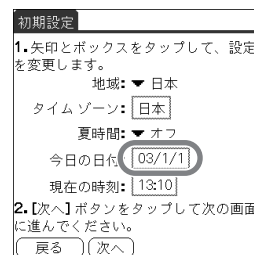

10 一番上の西暦の横にある◀または▶をタップして、西暦を合わせる。



11 現在の月をタップしてから、現在の日付をタップする。

日付が正しく設定され、日時の設定画面に戻ります。

12 [タイムゾーン]の枠で囲まれている部分をタップする。

「タイムゾーンの設定」画面が表示されます。

初期設定

1. 矢印とボックスをタップして、設定を変更します。

地域: ▼ 日本

タイムゾーン: **日本**

夏時間: ▼ オフ

今日の日付: 03/1/1

現在の時刻: 13:10

2. [次へ] ボタンをタップして次の画面に進んでください。

戻る 次へ

13 地域名をタップしてタイムゾーンを選び、[OK]をタップする。

タイムゾーンの設定 ⓘ

ルクセンブルグ	+1:00 ↑
ロシア (モスクワ)	+3:00
英国	0:00
韓国	+9:00
香港	+8:00
台湾	+8:00
中国	+8:00
中部大西洋	-2:00
南アフリカ	+2:00
日本	+9:00

OK キャンセル

14 [夏時間]の横の▼をタップして、[オン]または[オフ]を選ぶ。

初期設定

1. 矢印とボックスをタップして、設定を変更します。

地域: ▼ 日本

タイムゾーン: 日本

夏時間: **オフ**

今日の日付: 03/1/1

現在の時刻: 13:10

2. [次へ] ボタンをタップして次の画面に進んでください。

戻る 次へ

15 [次へ]をタップする。

初期設定

1. 矢印とボックスをタップして、設定を変更します。

地域: ▼ 日本

タイムゾーン: 日本

夏時間: ▼ オフ

今日の日付: 03/1/1


現在の時刻: 13:10

2. [次へ] ボタンをタップして次の画面に進んでください。


戻る 次へ

16 【次へ】をタップする。

「データの入力」画面が表示されます。

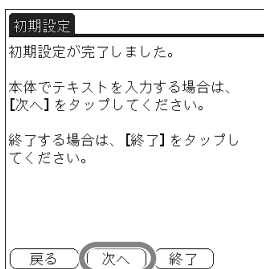

17 【終了】をタップする。

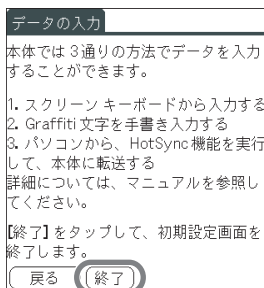

初期設定が終了し、ホーム画面が表示されます。



これで初期設定が終わりました。

クリエの基本操作

アプリケーションの起動や文字の入力など、クリエの操作方法を覚えましょう。

基本的な操作方法

..... スタイラスの使いかた

本機は、付属のスタイラスを使って文字を入力したり、アプリケーションを実行します。

■ スタイラスを取り出す




スタイラスは本機の背面上部に収納されています。

■ ご注意


紛失してしまわないように、使い終わったら本機に収納しましょう。

■ タップする

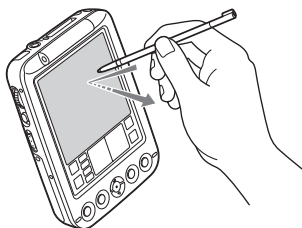

スタイラスで画面を軽く押す操作を「タップ」と呼びます。

■ ドラッグする

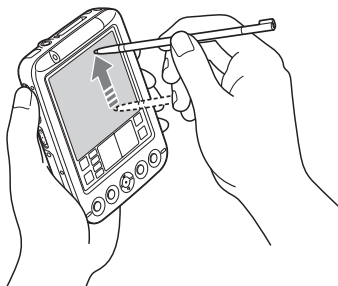

パソコンでアイコンをドラッグするのと同じように、本機でもスタイラスを軽くあてたまま画面をなぞることで、「ドラッグ」することができます。

..... ジョグダイヤルの使いかた

本機には、ジョグダイヤルがついています。

本機はジョグダイヤルだけで主な操作を行うことができるように設計されていますので、片手で持ったまま、スタイラスなしで操作することもできます。

💡 ヒント

ジョグダイヤルに対応しているアプリケーションには、アイコンにジョグダイヤルを示す (○) マークがついています。それ以外のアプリケーションでも、ジョグアシスト機能を利用することで、ジョグダイヤルを使った操作ができるようになります。

➡ **ジョグアシスト機能について詳しくは**、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):ジョグダイヤルの設定を変える」をご覧ください。



■ ジョグダイヤルを回す



いろいろな項目を選択したり、起動するアプリケーションを選択します。

■ ジョグダイヤルを押す



ジョグダイヤルを回して選択した項目を確定したり、アプリケーションを実行します。


■ ジョグダイヤルを押しながら回す

一部のアプリケーションでは、ジョグダイヤルを押しながら回すことで操作できる機能があります。

各部のはたらき

..... POWER/HOLD スイッチ

電源を入れる

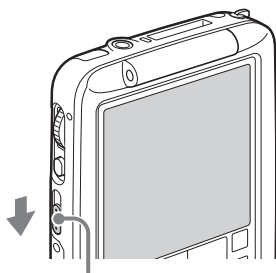

POWER/HOLD スイッチ

本機の POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。

本機の電源が入り前回電源を切るときに表示されていた画面が表示されます。本機の電源が入っているときは、LED (30 ページ) が緑色で点灯します。

💡 ヒント

はじめて電源を入れたときは、「初期設定」画面が表示されます。(22 ページ)

電源を切るには

電源を切るときも、本機の POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせます。

ご注意

本機の電源が入っている状態で POWER/HOLD スイッチを HOLD 方向にスライドさせると、HOLD 状態になりますので、ご注意ください。

💡 ヒント

パソコンと異なり、データの保存やアプリケーションの終了などといった電源を切るための処理は必要ありません。

POWER/HOLD スイッチを 2 秒以上 POWER 方向にスライドさせると

液晶画面のバックライトを入／切できます。

HOLD 状態にする




本機の POWER/HOLD スイッチを HOLD 方向にスライドさせる。

誤ってボタンが押されたり、画面がタップされることを防ぎます。電源が入った状態で POWER/HOLD スイッチをスライドして HOLD 状態にすると、本機が動作中でも画面が消えます。

.....


エルイーディー LED

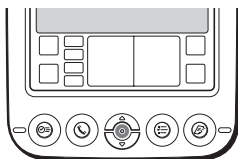

点灯する色で、本機の状態を知らせます。

LED の状態	本機の状態
緑色で点灯	電源が入っています。(HOLD 状態でも点灯します)
オレンジ色で点灯	充電中です。
オレンジ色で点滅	「予定表」などでアラーム機能を使っているときに、アラーム時刻になったことをお知らせします。
消灯	電源が切れています。

バック BACK ボタン

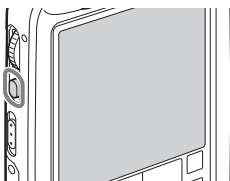


項目を選択解除したり、操作を取り消します。また、アプリケーションによっては、前の画面に戻るなどの独自の機能が割り当てられています。

💡 ヒント

繰り返し押すと、ホーム画面に戻ることができます。

- ▶詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」で各アプリケーションの説明をご覧ください。


スクロールボタン

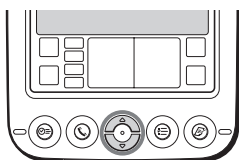

画面上に一度に表示しきれない情報を見るときに押します。▼ ボタンを押すと画面の下に隠れている情報が表示され、▲ ボタンを押すと画面の上に隠れている情報が表示されます。また、アプリケーションによって独自の機能が割り当てられています。

- ▶詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」で各アプリケーションの説明をご覧ください。


赤外線通信ポート

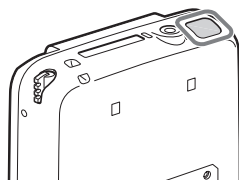

赤外線で別のクリエや Palm OS 搭載機器とデータをやり取りできます。

- ▶詳しくは、「クリエ読本」の「赤外線通信機能を使う」をご覧ください。


“メモリースティック”スロット

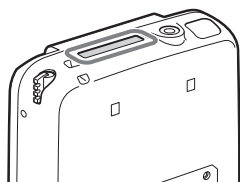

“メモリースティック”を挿入します。
“メモリースティック”内のデータを読み書きしているときは、“メモリースティック”ランプがオレンジ色に点滅します。

➔詳しくは、「クリエ読本」の「“メモリースティック”を使う」をご覧ください。

“メモリースティック”を入れる

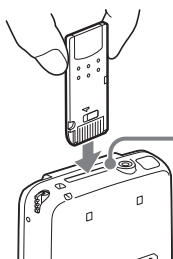


“メモリースティック”ランプ

“メモリースティック”に読み書きしているときに、オレンジ色に点滅します。


ご注意

“メモリースティック”の向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとすると、スロットが破損するおそれがあります。

“メモリースティック”を取り出す

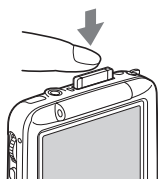

“メモリースティック”を
押し込む

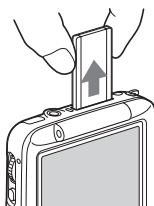

“メモリースティック”を
引き抜く

ご注意

“メモリースティック”へのデータの書き込みやデータの読み出しを行っていないこと（“メモリースティック”ランプが点滅していないこと）を確認してから“メモリースティック”を押し込んでください。“メモリースティック”ランプが点滅中に“メモリースティック”を取り出した場合、記録されたデータが消えたり壊れたりすることがあります。

本機を再起動する


通常、本機を再起動（リセット）する必要はありませんが、電源が入らなくなったり、操作に反応しなくなった場合は、ソフトリセットを実行し本機を再起動させることで症状を解消できる場合があります。

このような場合は、以下の手順で本機を再起動してください。

再起動する（ソフトリセット）

ソフトリセットを実行しても、本機に記録したデータはそのまま残ります。

1 スタイラスの上部をねじるように回して、スタイラスピンを取り出す。

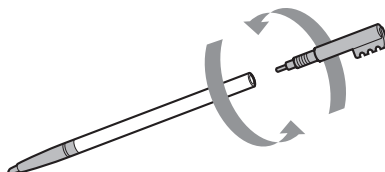


クリエの基本操作

2 取り出したピンを使って、RESET ボタンをゆっくりと押す。

実行中の動作が停止して、本機が再起動します。

再起動後は、「palm powered」、「CLiÉ」、「SONY」と画面が表示され、続いて時刻と日付を設定するための「環境設定」画面が表示されます。

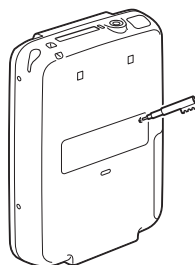

ご注意

- ・ ソフトリセットを行うとき、RESET ボタンを押したあと「環境設定」画面が表示されるまでしばらく時間がかかります。その間に RESET ボタンを押さないでください。
- ・ スタイラスピン以外で、RESET ボタンを押さないでください。故障の原因になる場合があります。


..... ソフトリセットで再起動しないときは (ハードリセット)

ソフトリセットで問題が解消されない場合は、ハードリセットを実行して本機を再起動する必要があります。

ご注意

- ハードリセットを実行するとこれまでに記録したデータや、追加したアプリケーションはすべて消去されます。
- ソフトリセットではどうしても再起動できない場合などを除いては、ハードリセットは絶対に実行しないでください。
ただし、HotSync でパソコンにバックアップをとっていれば、次に HotSync したときにパソコン上に保存してあるデータは復元できます。
➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエのデータをバックアップする」をご覧ください。


- 1 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。
- 2 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせたまま、スタイラスペンで RESET ボタンをゆっくりと押して、離す。

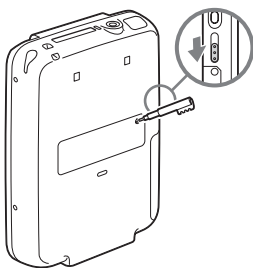

- 3 「palm powered」画面が表示されたら、3 秒ほど待って POWER/HOLD スイッチから指を離す。

本機に記録したデータがすべて消去されることを示すメッセージが表示されます。

4 スクロールボタンの ▲ ボタンを押す。

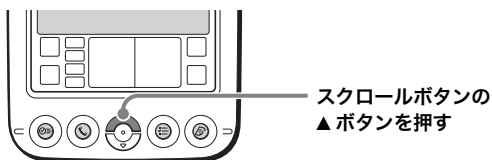

本機がハードリセットされます。

再起動後は、「palm powered」、「CLiÉ」、「SONY」と画面が表示され、続いて「初期設定」画面が表示されます。「電源を入れて初期設定をする」(22 ページ)の手順に従って、初期設定してください。

ハードリセット実行後も、現在の日付と時刻はそのまま残ります。書式の環境設定などの設定は、出荷時の設定に戻ります。


ご注意

- ハードリセットを行うとき、RESET ボタンを押したあと「初期設定」画面が表示されるまでしばらく時間がかかります。その間に RESET ボタンを押さないでください。
- スクロールボタンを押す時間が短いと、ハードリセットが実行されない場合があります。

画面の見かた

💡 ヒント

違う画面が表示されているときは「**3** ホームアイコン」をタップしてください。

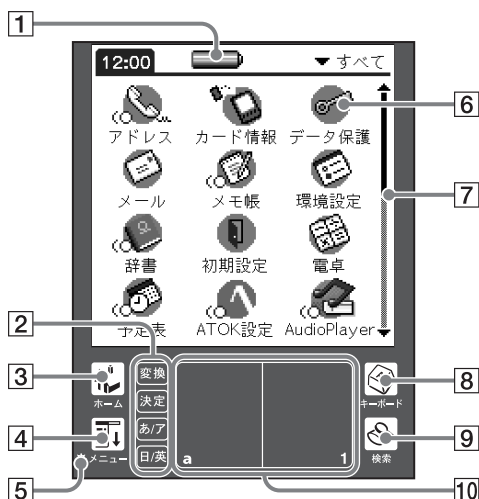

1 バッテリー残量表示 (37 ページ)

2 文字入力アイコン (37 ページ)

3 ホームアイコン

タップすると、ホーム (アプリケーション一覧) 画面が表示されます。

4 メニューアイコン

タップすると、現在のアプリケーションのメニューが表示されます。

5 明るさ調節アイコン (38 ページ)

6 アプリケーションアイコン
(39 ページ)

7 スクロールバー

スタイラスで押さえたまま上下に動かす (ドラッグ) か、上下の ▲ または ▼ をタップすると、画面をスクロールできます。

8 キーボードアイコン (38 ページ)

9 検索アイコン

タップすると「検索」画面が表示されます。

10 Graffiti 入力エリア

Graffiti 文字で手書き入力をするための領域です。

💡 ヒント

操作中に下のような画面が表示されたときは

ヒントアイコンをタップするとヒントが表示されます。



本機の表示解像度についてのご注意

本機では 320 × 320 ドットの、独自の高解像度表示を実現しています。


高解像度表示に対応したアプリケーションを起動すると、自動的に高解像度で表示されます。対応していないアプリケーションを起動したときは、従来の解像度 (160 × 160 ドット) での表示となります。

ご注意

一部他社製のアプリケーションでは、正しく画面が表示できない場合もあります。


..... バッテリー残量表示




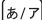
本機の現在のバッテリー残量を表示します。タップして、本体(または“メモリースティック”)のメモリの残量とバッテリーの残量(%)を表示することもできます。外部電源で動作しているときは  と表示されます。


..... 文字入力アイコン

文字入力時に使用します。

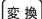 変換 : 漢字に変換します。

 決定 : 表示されている変換候補を確定します。

 あ/ア : ひらがな入力とカタカナ入力を切り換えます。

 日/英 : 日本語入力モードを入/切します。

明るさ調節アイコン



タップすると、液晶画面のバックライトの明るさを調節するための画面が表示されます。

ご注意

デジタイザの調整が正しくないと、タップしづらいことがあります。

➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):入力位置を調整する(デジタイザ)」をご覧ください。

キーボードアイコン




タップすると、スクリーンキーボードが表示されます。

アプリケーションを起動する

本機は「アプリケーション」によりさまざまな機能を実現します。本機で何か操作をするためには、「アプリケーション」を起動する必要があります。

ホーム画面からアプリケーションを起動する

- 1 ホーム  アイコンをタップして、ホーム画面を表示する。
- 2 ジョグダイヤルを回して起動したいアプリケーションのアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。


💡 ヒント





アプリケーションアイコンをタップして、起動することもできます。



➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエの基本操作：アプリケーションを起動する／終了する」をご覧ください。

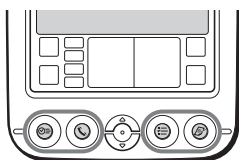アプリケーションボタンを押して起動する

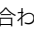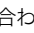

アプリケーションボタンを押して起動することもできます。工場出荷時の状態では、ボタンのアイコンに合わせて、「予定表」、「アドレス」、「To Do」、「メモ帳」が起動します。

💡 ヒント


- 本機の電源が入ってなくても、アプリケーションボタンを押すと本機の電源が入り、アプリケーションが起動します。
 - アプリケーションボタンに好みのアプリケーションを割り当てることもできます。
- ➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する（環境設定）：アプリケーションボタンの割り当てを変更する」をご覧ください。

..... アプリケーションを終了するには

クリエは一度に 1 つのアプリケーションだけを動かします。

別のアプリケーションを起動すると、自動的に前のアプリケーションが終了するので、

「アプリケーションを終了させる」という操作は必要ありません。

アプリケーションで作業中に別のアプリケーションに切り換えるには、ホーム  アイコンをタップするか、または本体のアプリケーションボタンを押します。

ヒント

パソコンでの操作と異なり、アプリケーションを終了するときにデータの保存を行う必要はありません。

作業中のアプリケーションでの編集内容は自動的に保存され、そのアプリケーションを再度起動すると同じ内容が表示されます。

ご注意

一部のアプリケーションでは、「終了」、「保存」の操作があります。

▶詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

文字の入力方法について

文字の入力方法について

本機では、以下の3種類の方法で文字を入力できます。お好みに合わせて、ご自分に合った方法をお選びください。

日本語の入力や漢字変換について詳しくは、「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する」をご覧ください。

●スクリーンキーボード(38 ページ)

画面上に表示されたキーボードをタップして、文字を入力します。

➡スクリーンキーボードを使った入力について詳しくは、「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:文字入力を練習する(スクリーンキーボードで入力する)」をご覧ください。

●グラフィティ Graffiti

Graffiti という手書き入力専用の文字を使って、文字を入力します。Graffiti の入力に慣れると、スクリーンキーボードを使うよりも速く入力できるようになります。

➡Graffiti を使った入力について詳しくは、「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:手書き入力で文字を入力する(Graffiti)」をご覧ください。

●パソコンからの HotSync

大量の文字を入力したり、パソコンのキーボードを使って入力したいときは CLIE Palm Desktop ソフトウェアを使って、HotSync することで文字データをクリエに転送できます。詳しくは、CLIE Palm Desktop ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

💡 ヒント

日本語変換システム「ATOK」を使うこともできます

本機には Palm OS 標準の日本語入力システムのほかに、変換効率の高い日本語変換システムとして定評のある ATOK が付属しています。

➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:ATOK を使用する」をご覧ください。

パソコンと連携して 使う

クリエをパソコンと連携して使う前に、次の準備を行います。

- 1 ソフトウェアをパソコンにインストールする
- 2 クリエとパソコンをつなげる
- 3 クリエのユーザー名を設定する

① ソフトウェアをパソコンに インストールする

インストールする前に付属の USB ケーブルをパソコンにつながない
てください。正しくインストールできない場合があります。

お使いのパソコンに、付属 CD-ROM に入っている「CLIE Palm Desktop」というソフトウェアをインストールします。クリエとパソコンでデータをやり取りしたり、住所録などの情報をパソコンの画面で入力するためのソフトウェアです。

➡ **パソコンに必要なシステム構成について詳しくは、「パソコンに必要なシステム構成」**
(89 ページ)をご覧ください。

ご注意

- パソコン上で付属 CD-ROM の内容を開いて、「CLIE Palm Desktop」フォルダをパソコンにコピーしないでください。必ずこの取扱説明書の手順に従って、インストールしてください。
- Windows 2000 Professional または Windows XP をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) 権限のユーザー (アカウント) でログオンしてからインストールを行ってください。
この際のユーザー (アカウント) 名は、半角英数字をご使用ください。
- すでにクリエをお使いの場合、**すでにお使いの CLIE Palm Desktop ソフトウェアを削除 (アンインストール) せずに**以下の手順で新しい CLIE Palm Desktop ソフトウェアを上書きしてください。
 - * PEG-N700C/PEG-S300/PEG-S500C をお持ちの場合は、ネットコミュニケーションカスタマリンクの機種ごとのサポート情報をご覧ください。
 - ➡詳しくは、「クリエ読本」の「他のクリエのデータを移す」をご覧ください。

1 Windows 上で起動している、すべてのソフトウェアを終了する。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、付属の CD-ROM をセットする。

しばらくすると、パソコンに「インストール CD-ROM」画面が表示されます。

3 [次へ]—[クリエ基本ソフトウェア]—[CLIE Palm Desktop]の [インストール] ボタンをクリックする。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアのパソコンへのインストールが始まります。以後、画面の指示に従って操作してください。

インストールが完了すると、「セットアップの完了」画面と「クリエオンラインカスタマー登録」画面が表示されます。

4 [完了] をクリックする。

5 画面の指示に従って、カスタマー登録を行う。

カスタマー登録が終わったら、「クリエオンラインカスタマー登録」画面を閉じて、インストール画面に戻ります。

ご注意

オンラインカスタマー登録には、インターネットへの接続環境が必要です。

💡 ヒント

あとでカスタマー登録をするときは「クリエオンラインカスタマー登録」画面を閉じてください。

6 画面の指示に従って、HotSync の動作確認を行う。

ここでは、HotSync 機能(47 ページ)の動作確認を行います。表示されている画面をよく読んで動作確認をしてください。

7 HotSync の動作確認が終了したら、画面左下の[終了]をクリックする。

これでパソコンへの CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストールが終わりました。

ヒント

カスタマー登録とは

ソニー・ヘクリエの正規ユーザーとして登録することです。

登録をすると、最新のプログラムのダウンロードなど、登録カスタマー専用の各種サービスが受けられます。サービスの内容について詳しくは、クリエのホームページ(<http://www.sony.jp/CLIE/>)をご覧ください。

修理や使いかたのお問い合わせなど、ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)をご利用になるには、必ずお客様の「お客様サポート番号(16 桁)」・「カスタマーID(13 桁)」のいずれかが必要になります。

また、クリエに付属の保証書期間はお買い上げ日から 3 か月ですが、カスタマー登録をすると保証期間が 1 年間となります。保証について詳しくは、「保証書とアフターサービス(86 ページ)」をご覧ください。

カスタマー登録は以下の方法でもできます

- 付属のカスタマー登録はがきを使う
- 「インターネットに接続する(56 ページ)」の操作手順でインターネットに接続したあとに、あらためてクリエでオンラインカスタマー登録を行う

手順 5 でインストールの操作ができなくなったら

パソコンの[Alt]キーを押しながら[tab]キーを、何度か押してみてください。

手順 3 でインストールの操作中にパソコン画面上の「インストール CD-ROM」画面などをクリックすると、「インストール」画面が「インストール CD-ROM」画面の背後に隠れてしまい、インストールの操作ができなくなることがあります。このときは前記の操作をすることで、「インストール」画面を再び前面に出すことができます。

② クリエとパソコンをつなげる


CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストールが終了したら、付属の USB ケーブルを使って、クリエとパソコンを連携して使えるようにします。

USB ケーブルについて


付属の USB ケーブルには 2 種類の端子形状があります。A 端子をパソコンの USB 端子へ、ミニ(B)端子をプラグアダプターに接続します。



- 1 USB ケーブルのミニ(B)端子をプラグアダプターの▽端子に(①)、USB ケーブルをつないだプラグアダプターをクリエのインターフェースコネクタに接続する(②)。

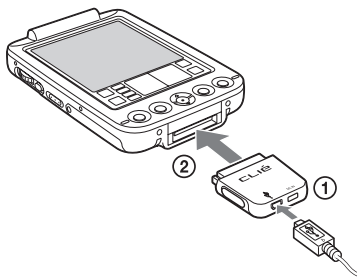

- 2 USB ケーブルの A 端子をパソコンの▽USB 端子に接続する。

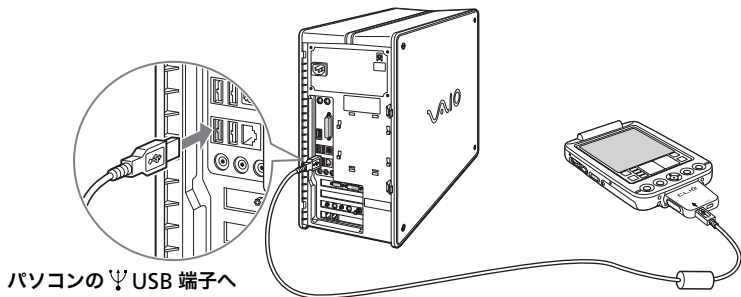

ご注意

USB ケーブルは、必ずパソコン本体の USB 端子へ接続してください。USB ハブなどを利用した場合、正常に HotSync が行われない場合があります。

③ クリエのユーザー名を設定する


1 クリエとパソコンをつなげる。

2 クリエのホーム画面でジョグダイヤルを回して[HotSync]アイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

💡 ヒント

ホーム画面の[HotSync]アイコンをタップして、「HotSync」画面を表示することもできます。

3  アイコンをタップする。

HotSync が始まり、必要なソフトウェアのインストールが自動的に始まります。

4 パソコンに「ユーザ」画面が表示されたら、パソコンの画面で新規ユーザー名を入力する。

ユーザー名とは、クリエの使用者名のことです。好みの名前を入力してください。

ご注意

すでに別のクリエをお使いの場合は

別のクリエで使用しているユーザー名とは違うものを入力してください。
同じユーザー名にすると、不具合が起こることがあります。

💡 ヒント

他のクリエのデータを引き継ぐ場合は

「クリエ読本」の「他のクリエのデータを移す」をご覧ください。

5 パソコンの画面で[OK]をクリックする。

クリエから「ピロリ♪」と音がして、クリエとパソコンがデータをやり取り (HotSync) します。

このとき、手順 4 で入力した使用者名がクリエにも登録されます。

クリエの画面に「HotSync 機能が終了しました」と表示されると、設定完了です。

パソコンとデータを同期する ホットシンク (HotSync)

HotSync とは？

クリエとパソコンのデータをやり取りし、双方のデータを最新の状態にしたり、データのバックアップをとる、アプリケーションのインストールをするといった操作を HotSync と呼びます。

▶詳しくは、「クリエ読本」の「パソコンとクリエを同期させる」をご覧ください。

HotSync する

パソコンとクリエを連携させて、予定表をパソコンで読んでみましょう。

- 1 パソコンを起動する。
- 2 51 ページの手順を参考にして、「予定表」に新しいスケジュールを入力する。
- 3 クリエとパソコンをつなげる。
- 4 クリエのホーム画面でジョグダイヤルを回して[HotSync]アイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

💡 ヒント

ホーム画面の[HotSync]アイコンをタップして、「HotSync」画面を表示することもできます。

- 5  アイコンをタップする。

クリエとパソコンで HotSync を行います。

HotSync が終了するとクリエに次の画面が表示されます。



6 パソコンのデスクトップ画面で、[CLIE Palm Desktop]アイコンをダブルクリックする。


またはデスクトップ画面左下の[スタート]メニューから[プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) - [Sony CLIE] - [CLIE Palm Desktop]の順にクリックします。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアが起動します。

7 予定 アイコンをクリックする。

予定表が表示されます。

手順 2 で入力した日を表示させると、
入力した予定が表示されます。

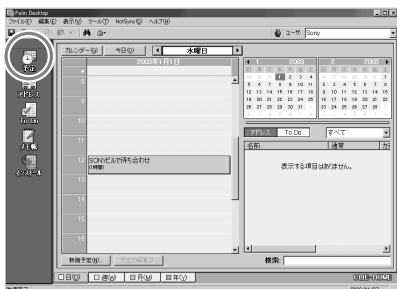

クリエの楽しみかた

音楽を楽しむ

音楽を聞く


ご注意

本機で音楽を聞くためには準備が必要です。

1 再生したい音楽をパソコンで準備し、クリエに転送する。

▶詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」の「音楽を楽しむ」をご覧ください。


2 本機に、付属のヘッドホンを接続する。

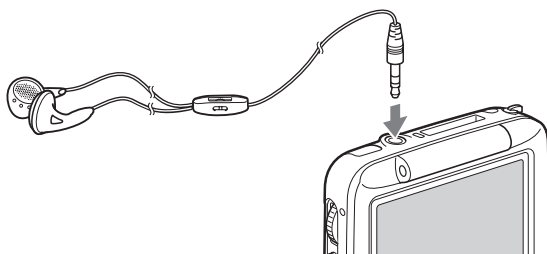

3 ホーム画面で AudioPlayer アイコンを選択して起動する。



4 再生 ボタンをタップして音楽を再生する。

音楽を停止するときは、停止  ボタンをタップします。




再生ボタン 停止ボタン

スケジュールを管理する (予定表)

新しくスケジュールを入力する

1 Ⓞ ボタンを押して、「予定表」を起動する。

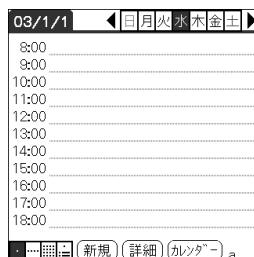

2 [新規]をタップして、スケジュールの開始時刻と終了時刻を設定する。



- 1 タップして開始時刻を設定します。
- 2 タップして終了時刻を設定します。
- 3 設定が完了したらタップして決定します。
- 4 タップして「時」を選択します。
- 5 タップして「分」を選択します。

3 スケジュールを入力する。



スケジュールを削除する


1 「予定表」画面で、削除したいスケジュールをタップしたあと、メニュー



アイコンをタップする。

2 [予定表]メニューの[予定の削除 ...]をタップする。


削除の確認画面が表示されます。

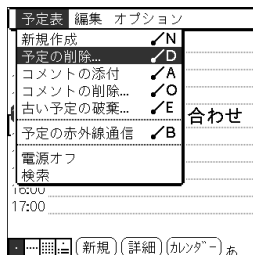

3 [OK]をタップする。

住所や電話番号を管理する (アドレス)

新しくアドレスを入力する

1  ボタンを押して、「アドレス」を起動する。


2 [新規]をタップして、情報を入力する。

ヒント

画面右下の▲／▼をタップすると入力画面がスクロールします。




アドレスを削除する

1 削除したいアドレスをタップしたあと、メニュー  アイコンをタップする。

2 [アドレス]メニューの[アドレスの削除 ...]をタップする。

削除の確認画面が表示されます。

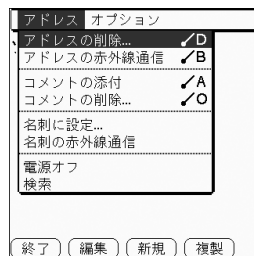

3 [OK]をタップする。

パソコンの予定表やアドレスと連携する

HotSync(47 ページ)を使って、クリエで入力した予定表やアドレスをパソコンに転送したり、パソコンで管理している予定表やアドレスをクリエに転送することができます。

パソコンで使うソフトウェアに応じて、次の 2 つの方法があります。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアと連携する

パソコン上の CLIE Palm Desktop ソフトウェアで管理している予定表やアドレスとクリエを連携します。

▶CLIE Palm Desktop ソフトウェアとの連携について詳しくは、「パソコンとデータを同期する(HotSync)」(47 ページ)をご覧ください。

Microsoft® Outlook と連携する(Intellisync Lite for Sony CLIE)

パソコン上の Microsoft Outlook と連携するためには、パソコンに Intellisync Lite for Sony CLIE ソフトウェアをインストールする必要があります。

▶インストールの方法について詳しくは、「付属アプリケーションのインストール方法」(60 ページ)をご覧ください。

💡 ヒント

Intellisync Lite for Sony CLIE ソフトウェアはインストーラメニュー画面の「クリエを使いこなす」からインストールできます。

▶操作・設定方法について詳しくは、Intellisync Lite for Sony CLIE ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

ヘルプを見るには、デスクトップ画面左下の[スタート]メニューから[プログラム](Windows XP では[すべてのプログラム])－[Intellisync Lite for Sony CLIE]－[Intellisync ヘルプ]の順にクリックします。

Microsoft® Word や Microsoft® Excel の ドキュメントをクリエで見る （「Documents To Go」）

ご注意

「Documents To Go」を使うためには準備が必要です。

- 1 パソコンとクリエに「Documents To Go」をインストールする。
- 2 パソコン上でドキュメントを準備し、クリエに転送する。




- 3 クリエで「Documents To Go」を起動し、パソコンから転送されたドキュメントを見る。

💡 ヒント

クリエでドキュメントを編集し、パソコンに転送することもできます。

➡詳しくは、「Documents To Go」のヘルプをご覧ください。

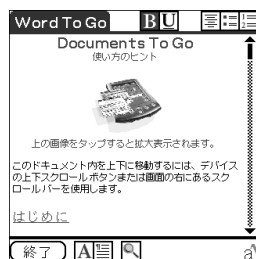

インターネットに接続する

ご注意

インターネットに接続するためには、本機に対応した通信アダプター／通信カードおよびインターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。

クリエにアプリケーションをインストールする

目的に合わせて、クリエにアプリケーションをインストールしてください。

クリエでホームページを見る：「Xiino」(69 ページ)

メールをやり取りする：「CLIE Mail」(69 ページ)

▶アプリケーションごとに必要な設定について詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

プロバイダの設定を行う

- 1 「環境設定」を起動し、画面右上の▼をタップして、[ネットワーク]を選ぶ。



2 プロバイダの情報を入力する。

環境設定 ▼ ネットワーク

▼ サービス: So-net 1

ユーザ名: 2

パスワード: -未設定- 3

接続: ▼ Standard Modem 4

電話番号: タップして入力 5

詳細... 接続 あ

1 サービス

使用するサービス(プロバイダ名)を選びます。

リストの中に契約しているプロバイダ名が表示されないときは、[サービス]メニューから[新規]を選んで、好みのサービス名を入力することもできます。

2 ユーザ名

プロバイダから指定されたユーザー名を入力します。

3 パスワード

プロバイダと契約したときに登録したパスワードを入力します。

4 接続

お使いの通信アダプター／通信カードに対応した接続名を選びます。

5 電話番号

プロバイダから指定された接続先電話番号を入力します。

💡 ヒント

お使いの携帯電話／PHSによっては、「#32」などのオプション番号が必要な場合があります。

➡詳しくは、プロバイダおよび電話会社へお問い合わせください。

..... インターネットに接続する

1 本機と通信アダプター／通信カードをつなげる。

2 ホーム画面で、目的のアプリケーションを選択して起動する。

3 ホームページの閲覧やメールの送受信を開始する。

自動的にインターネットに接続します。

アプリケーションを使う

本機に付属のアプリケーションや「クリエ アプリケーションマニュアル」の使いかたを紹介します。付属アプリケーションについて詳しくは、それぞれのマニュアルをご覧ください。

付属アプリケーションの種類について

本機の付属アプリケーションには、以下の3種類があります。

- **本機にすでにインストールされていて、すぐにお使いになれるもの**
- **お客様が本機にインストールする必要のあるもの**
インストールが必要なアプリケーションについては、60 ページの手順に従い、インストールしてください。
- **パソコンにインストールして使うもの**

「クリエ アプリケーション マニュアル」の使いかた

付属のアプリケーションの詳しい使いかたは、パソコン上の「クリエ アプリケーションマニュアル」で見ることができます。

ご注意

- あらかじめ「ソフトウェアをパソコンにインストールする」(42 ページ)に従って CLIE Palm Desktop ソフトウェアをお使いのパソコンにインストールしておいてください。CLIE Palm Desktop ソフトウェアをインストールすると、「クリエ アプリケーションマニュアル」も同時にインストールされます。
- 「クリエ アプリケーションマニュアル」は「Microsoft Internet Explorer Version 5.0」以降で動作確認をしています。正しく表示するために、「Microsoft Internet Explorer Version 5.0」以降を使ってご覧ください。


クリエ アプリケーションマニュアルを開く

1 パソコンのデスクトップ画面上にある ([クリエ マニュアル PEG-SJ33]アイコン)をダブルクリックする。

「ご覧になりたいマニュアルをクリックしてください」画面が表示されます。

ヒント

デスクトップ画面左下の[スタート]メニューから、[プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) - [Sony CLIE] - [PEG-SJ33 について] - [クリエ マニュアル]の順にクリックして、「ご覧になりたいマニュアルをクリックしてください」画面を表示することもできます。

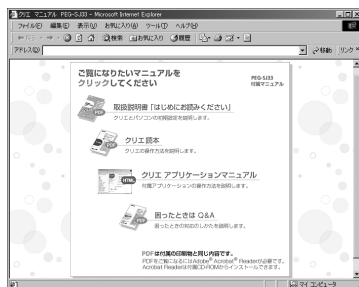

2 画面上の[クリエ アプリケーションマニュアル]をクリックする。



「クリエ アプリケーションマニュアル」が表示されます。

ヒント

「ご覧になりたいマニュアルをクリックしてください」画面から、付属している取扱説明書「はじめにお読みください(取扱説明書)」、「クリエ読本」、「困ったときはQ&A」のPDFを開くこともできます。



ヒント

- 「クリエ アプリケーションマニュアル」を閉じるには、「クリエ アプリケーションマニュアル」画面右上にある  (閉じるボタン)をクリックします。
- 「クリエ アプリケーションマニュアル」画面右上にある  (最小化ボタン)を使って、「クリエ アプリケーションマニュアル」をデスクトップ画面から隠す(最小化する)ことができます。最小化したウィンドウはタスクバーのボタンをクリックすると元のサイズに戻ります。
- 「クリエ アプリケーションマニュアル」をデスクトップ画面に表示させたまま、ほかのソフトウェアなどを操作することもできます。

付属アプリケーションのインストール方法

付属のインストール CD-ROM からインストールが必要なアプリケーションは、以下の手順でパソコンからクリエにインストールします。

あらかじめ、付属の CD-ROM で CLIE Palm Desktop ソフトウェアをパソコンにインストールして、クリエとパソコンを接続しておいてください。

ご注意

付属のアプリケーションは、本機でのみご使用いただけます。別のクリエまたは Palm OS 搭載機器での動作は保証いたしません。

- 1 Windows 上で起動しているすべてのソフトウェアを終了する。
- 2 パソコンの CD-ROM ドライブに、付属の CD-ROM をセットする。
インストーラが起動し、インストール画面が表示されます。
- 3 画面左側からインストールしたいアプリケーションの種類をクリックする。([音楽を楽しむ]など)
- 4 インストールするアプリケーションの[インストール]ボタンをクリックする。
以降、画面の指示に従って操作してください。
- 5 クリエにインストールするアプリケーションの場合は、「HotSync」画面の[HotSync]アイコンをタップする。
HotSync が始まり、選んだアプリケーションがクリエに転送されます。
- 6 パソコンの画面で[終了]をクリックする。
インストール画面が終了します。

💡 ヒント

アプリケーションは CLIE Palm Desktop ソフトウェアの機能を使ってクリエにインストールすることもできます。

▶詳しくは、「クリエ読本」の「アプリケーションを追加して機能を拡張する：インストールする：パソコンからインストールする」をご覧ください。

付属アプリケーションの紹介

クリエで音楽を聞く

- ## ■ 使用するアプリケーション



Audio Player

(オーディオプレーヤー) クリエ用



- ## ■ キーワード

MP3, ATRAC3

- ## 概要

“メモリースティック”に記録した音楽ファイルを再生するためのアプリケーションです。

- **ご使用にあたり**

インストール済み

パソコンとの連携が必要です

“メモリースティック”が必要です


➡詳しくは、パソコンで見る「クリエイションマニュアル」をご覧ください。

クリエに音楽ファイルを送る

- ## ■ 使用するアプリケーション

SonicStage 1.5

(ソニックステージ 1.5) **PC用**

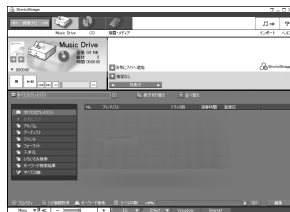

- ## ■ キーワード

ATRAC3

- ## 概要

クリエで聞く音楽ファイルをパソコン上で管理／作成するためのソフトウェアです。“メモリースティック”に音楽ファイルを転送するときにも使用します。

- **ご使用にあたり**

インストールが必要です

- ## ■ インストール CD-ROM のメニュー

「音楽を楽しむ」

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」および「SonicStage」のヘルプをご覧ください。

好みの音を鳴らす


使用するアプリケーション



Sound Utility

(サウンドユーティリティ)

クリエ用

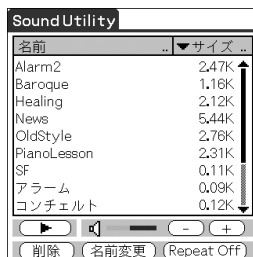

概要

Sound Converter で変換した音声データを、パソコンから HotSync でクリエに転送して、アラーム音として管理するためのアプリケーションです。

ご使用にあたり

インストール済み

パソコンとの連携が必要です

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

クリエに音声データを送る

使用するアプリケーション

Sound Converter

(サウンドコンバーター)

PC用



キーワード

WAVE (PCM) 形式、MIDI (Standard MIDI File Format 0/1) 形式

概要

パソコン上の WAVE 形式、または MIDI 形式の音声データをクリエ用に変換するソフトウェアです。

ご使用にあたり

インストールが必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[データを管理する]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

静止画を表示する／管理する

■ 使用するアプリケーション



PictureGear Pocket

(ピクチャーギアポケット)

クリエ用



■ 概要

クリエ本体または“メモリースティック”内に保存された静止画をクリエで表示／管理できるアプリケーションです。

■ ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。


静止画を自動表示する

■ 使用するアプリケーション



PhotoStand(フォトスタンド)

クリエ用

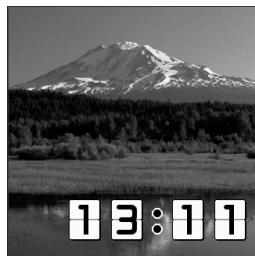

■ キーワード

JPEG (DCF) 形式

■ 概要

静止画を次々に自動表示するためのアプリケーションです。


■ ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

パソコンから静止画や動画を取り込む

- 使用するアプリケーション
PictureGear 4.6Lite
(ピクチャーギア 4.6 ライト) **PC用**

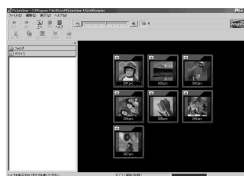

- **概要**

パソコン上で動画や静止画をクリエ用に変換するためのソフトウェアです。

- **ご使用にあたり**

インストールが必要です

- **インストール CD-ROM のメニュー**

[静止画／動画を楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

高解像度の画像を見る

- 使用するアプリケーション
 **Kinoma Player**
(キノマプレイヤー) **クリエ用**



- **概要**

動画や静止画をデジタル音声と一緒に再生できるアプリケーションです。

- **ご使用にあたり**

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

クリエに高解像度の画像を送る

- 使用するアプリケーション
Kinoma Producer
(キノマプロデューサー) **PC用**



- **概要**

デジタルメディアコンテンツをクリエで再生できるように変換するソフトウェアです。

- **ご使用にあたり**

インストールが必要です

- **インストール CD-ROM のメニュー**

[静止画／動画を楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

住所や電話番号を管理する

- 使用するアプリケーション




アドレス **クリエ用**

- **概要**

名前、住所、電話番号などのアドレス情報を管理できるアプリケーションです。

- **ご使用にあたり**

インストール済み

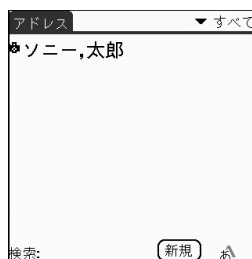

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

日程や予定を管理する

■ 使用するアプリケーション



予定表 クリエ用

■ 概要

会議や出張など、さまざまな予定を効率よく管理するためのアプリケーションです。



■ ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

処理する仕事や用事を管理する


■ 使用するアプリケーション



To Do (トゥードゥー) クリエ用

■ 概要

しなければならない仕事や忘れると困る用事を一覧で表示したり、買い物リストなどとして使うことのできるアプリケーションです。仕事や用事に優先度をつけて表示することもできます。

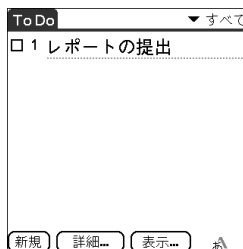

■ ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

メモをとる

■ 使用するアプリケーション



メモ帳 クリエ用


■ 概要

簡単なメモをとったり、パソコンで作成した文書ファイルを本機で表示できるアプリケーションです。

■ ご使用にあたり

インストール済み

▶ 詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

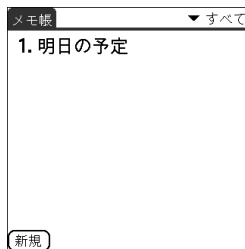

画像にらくがきする

■ 使用するアプリケーション



CLIE Paint(クリエペイント)

クリエ用

■ 概要

クリエ本体または“メモリースティック”内に保存された画像に手書き入力するためのアプリケーションです。画像に文字や記号を書き足す以外に、白いキャンバスにお絵描きを楽しむこともできます。


■ ご使用にあたり

インストールが必要です

■ インストール CD-ROM のメニュー

[静止画／動画を楽しむ]

▶ 詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

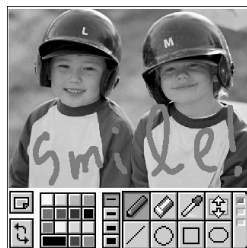

計算機として使う


■ 使用するアプリケーション



電卓 クリエ用

■ 概要

基本的な計算ができます。数値を電卓メモリに保存したり、メモリから呼び出したりできます。

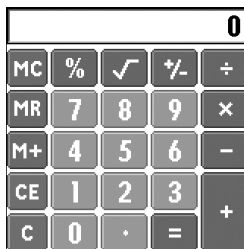

■ ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

辞書を引く


■ 使用するアプリケーション



辞書 クリエ用

■ 概要

辞書データを利用して、単語の意味や英単語などを調べることができます。

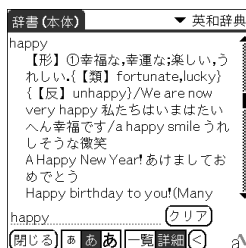

■ ご使用にあたり

インストール済み

辞書データは **インストールが必要です**

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

メールをやり取りする

使用するアプリケーション



CLIE Mail(クリエメール)

クリエ用



概要

クリエ用の電子メールアプリケーションです。

ご使用にあたり

インストールが必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[インターネットを楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

ホームページを見る

使用するアプリケーション



Xiino(ジーン)

クリエ用



キーワード

ホームページ、インターネット、WWW ブラウザ

概要

クリエ用のホームページ閲覧アプリケーションです。

ご使用にあたり

インストールが必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[インターネットを楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

ホームページを巡回して情報を収集する

- 使用するアプリケーション
Xiino Cruiser
(ジノクルーザー) PC用



- 概要

パソコン上で気に入りのホームページを自動巡回して、収集したデータをクリエに転送するためのソフトウェアです。

- ご使用にあたり


インストールが必要です


- インストール CD-ROM のメニュー

[インターネットを楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

ネットワークの設定をする

- 使用するアプリケーション
 **Net 設定**
(ネット設定) クリエ用

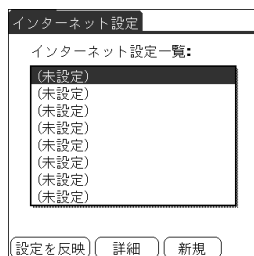

- 概要

プロバイダから送られてきた設定資料を見ながら、クリエでインターネット設定をするためのアプリケーションです。

- ご使用にあたり

インストールが必要です

- インストール CD-ROM のメニュー

[インターネットを楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

パソコンのインターネット接続 設定をクリエで利用する

使用するアプリケーション



CLIE インターネット設定

(クリエインターネット設定) **PC用**



概要

パソコンでインターネットへの接続に使っている設定をクリエでの接続用に利用するためのソフトウェアです。

ご使用にあたり

インストールが必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[インターネットを楽しむ]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。


パズルゲームを楽しむ

使用するアプリケーション



Bejeweled

(ビジュエルド) **クリエ用**

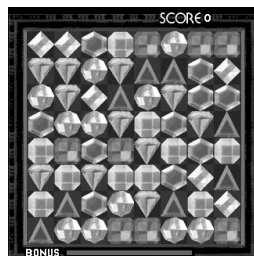

概要

Bejeweled は簡単な操作で宝石を消していくパズルゲームです。
美しいグラフィックと楽しい音が強長です。

ご使用にあたり

インストール済み

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

世界時計を表示する


使用するアプリケーション



World Alarm Clock

(ワールドアラームクロック)

クリエ用

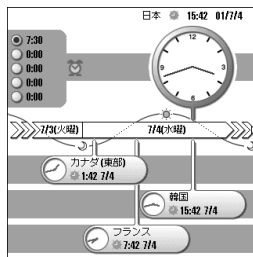

概要

世界の時刻を表示します。アラーム時計としても使うことができます。

ご使用にあたり

インストールが必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

テレビの番組表を見る


使用するアプリケーション



TVscape

(ティービースケープ)

クリエ用

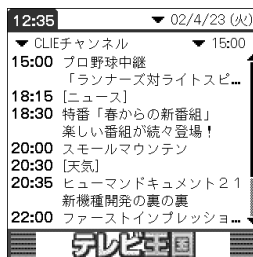

概要

テレビ番組表をクリエで見るためのアプリケーションです。番組情報サイト「テレビ王国」(<http://www.so-net.ne.jp/tv/>)で提供される番組表や内容紹介をクリエで見ることができます。

ご使用にあたり

インストールが必要です

パソコンとの連携が必要です

インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

地図を持ち出す

使用するアプリケーション



Navin' You Pocket

(ナビニューポケット) クリエ用



キーワード

地図、ポイントデータ、GPS

概要

パソコンで切り出した「Navin' You 専用マップ」地図ディスクのデータをクリエで見るためのアプリケーションです。

地図データは付属の MapCutter Version 2.1 を使ってパソコンで切り出し、“メモリースティック”経由でクリエに転送します。

ご注意

メモリースティック GPS モジュールをお使いの際には GPS モジュール付属の CD-ROM ではなく、本クリエに付属する CD-ROM から Navin' You Pocket Ver2.1 および MapCutter Ver2.1 をインストールしてご使用ください。

ご使用にあたり

インストールが必要です

パソコンとの連携が必要です

“メモリースティック”が必要です(64MB 以上推奨)

インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]


➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

.....

パソコンで地図を切り出して、 クリエに送る

■ 使用するアプリケーション MapCutter(マップカッター)

PC用

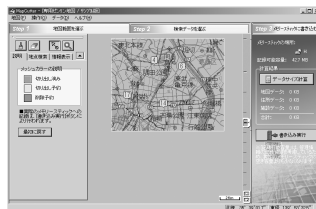

■ キーワード

地図、ポイントデータ

■ 概要

クリエの Navin' You Pocket で使用する地図データを“メモリースティック”に切り出します。

ご注意

本機に付属する地図データはサンプル版です。

お使いになる際は、ゼンリン社製「Navin' You 専用マップ」(ゼンリン社 URL:
<http://www.zenrin.co.jp/>)をお買い上げください。

■ ご使用にあたり

インストールが必要です

“メモリースティック”が必要です(64MB 以上推奨)

■ インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。


クリエと“メモリースティック” とで、データをやり取りする

使用するアプリケーション



Memory Stick Gate

(メモリースティックゲイト) クリエ用

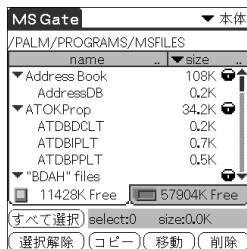

概要

クリエに挿入した“メモリースティック”とクリエ本体の間や、“メモリースティック”内でデータをやり取り(コピー、移動、削除)するためのアプリケーションです。

ご使用にあたり

インストール済み

“メモリースティック”が必要です

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

“メモリースティック”にバック アップをとる


使用するアプリケーション



Memory Stick Backup

(メモリースティックバックアップ)

クリエ用

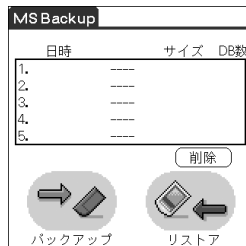

概要

アプリケーションやデータをまとめて“メモリースティック”にバックアップできます。

ご使用にあたり

インストール済み

“メモリースティック”が必要です

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

パソコンからクリエの“メモリースティック”を利用する

■ 使用するアプリケーション



Memory Stick Import (メモリースティックインポート)

クリエ用

Memory Stick Export (メモリースティックエクスポート)

PC用



■ 概要

クリエに挿入した“メモリースティック”に、パソコンから HotSync を使わずにアプリケーションをインストールしたり、データをコピーすることができます。

■ ご使用にあたり

“メモリースティック”が必要です

Memory Stick Import: インストール済み

Memory Stick Export: インストールが必要です

■ インストール CD-ROM のメニュー

[データを管理する]

➡ 詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

“メモリースティック”内の アプリケーションを自動的に起動する

■ 使用するアプリケーション



Memory Stick Autorun (メモリースティックオートラン)

クリエ用



■ キーワード

prc ファイル、pdb ファイル

■ 概要

クリエに“メモリースティック”を入れたときに、あらかじめ設定したアプリケーションを自動的に起動するためのアプリケーションです。

■ ご使用にあたり

インストール済み

“メモリースティック”が必要です

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

Microsoft® Word/Excel の データを使う


■ 使用するアプリケーション



Documents To Go (ドキュメントトゥーゴー)

クリエ用

PC用

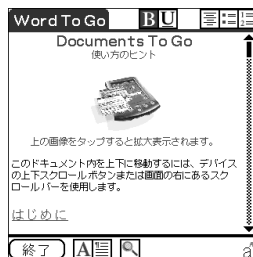

■ キーワード

doc 形式、xls 形式、txt 形式

■ 概要

Microsoft Word/Excel のデータを、クリエで閲覧したり、簡単な編集ができるアプリケーションです。

■ ご使用にあたり

インストールが必要です

パソコンとの連携が必要です

■ インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」および「Documents To Go」のヘルプをご覧ください。

Microsoft® Outlook と データをやり取りする

- 使用するアプリケーション
**Intellisync Lite for Sony
CLIE(インテリシンクライト
フォーソニークリエ)** **PC用**



■ 概要

Microsoft Outlook のデータを、クリエの「予定表」や「アドレス」、「To Do」などと連携するためのソフトウェアです。

■ ご使用にあたり

インストールが必要です

パソコンとの連携が必要です

■ インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]

➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」および「Intellisync Lite for Sony CLIE」のヘルプをご覧ください。

クリエで電子書籍を閲覧する

- 使用するアプリケーション
PooK PooK(プーク) **クリエ用**

■ キーワード

dotBook 形式、PooDOC 形式、Doc 形式、
テキスト形式

■ 概要

PooDOC 形式のほか、一般的な Doc やテキスト形式にも対応している電子書籍閲覧のアプリケーションです。

■ ご使用にあたり

インストールが必要です

■ インストール CD-ROM のメニュー

[クリエを使いこなす]



➡詳しくは、パソコンで見る「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

困ったときは

本機を使っていてわからなかったり、トラブルが発生したときの対処の方法を説明しています。

トラブルが起こる前に

バックアップのおすすめ

予期しないトラブルが起きたときのために、こまめにデータの複製をとっておくこと(バックアップ)をおすすめします。万が一クリエを初期状態に戻す必要のあるトラブルが起きたときでも、常にバックアップをしておくことで、クリエを最後にバックアップした状態へ復帰させることができます。

「Memory Stick Backup」によるバックアップ

付属の「Memory Stick Backup」を使って“メモリースティック”へバックアップすることができます。クリエと“メモリースティック”だけで簡単にバックアップできる便利な方法です。

▶“メモリースティック”(別売り)が必要です。

詳しくは、「クリエ読本」の「クリエのデータをバックアップする」をご覧ください。

HotSync によるバックアップ

HotSync を行うたびに、クリエ本体のデータはパソコンにバックアップされます。ハードリセットなどによってクリエ本体内のデータが失われても、HotSync することでバックアップしたデータが復帰します。

ただし、以下のアプリケーション／データは HotSync ではバックアップされません。

- 赤外線通信または“メモリースティック”から転送したアプリケーション／データ
- 追加でインストールした一部のアプリケーションやドライバ、アプリケーションの一部のデータ

バックアップできないアプリケーションに関しては、各アプリケーションの取扱説明書に記載されています。

トラブルを解決するには

本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわせて下記の流れに従ってください。

また、メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

手順 1 「困ったときは Q&A」や 各アプリケーションのマニュアルで調べる

- 「困ったときは Q&A」をチェックする。
- この取扱説明書やパソコンのデスクトップ上にある[クリエ マニュアル PEG-SJ33]アイコンをダブルクリックしてアプリケーションの情報を見る。

手順 2 ホームページの「カスタマーサポート」で調べる

ネットコミュニケーションカスタマーリンクのホームページ (<http://www.nccl.sony.co.jp/>) では、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報のほか、最新プログラムのダウンロード提供や、周辺機器との接続情報などを掲載しています。パソコンのデスクトップ上の[クリエ困ったときは PEG-SJ33]アイコンをダブルクリックしてください。

手順 3 それでもトラブルが解決しないときは

次ページをご覧くださいの上、ネットコミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター) またはお買い上げ店にご相談ください。

ご注意

Palm OS 用に開発されたアプリケーションは、何千種類もあります。弊社ではそれら他社製のアプリケーションについて動作保証をしていないため、サポートは行っておりません。

他社製のアプリケーションで問題が生じた場合は、そのアプリケーションの開発元または発売元にお問い合わせください。

お問い合わせ先

Documents To Go に関して:

サポート情報

<http://www.dataviz.com/DXTGTECHsonyjp/>

PooK に関して:

最新情報

<http://www.architump.com/>

サポート情報(メールでお問い合わせください)

support@architump.com

Intellisync Lite for Sony CLIE に関して:

サポート情報

<http://www.pumatech.co.jp/clie/>

ATOK に関して:

ATOK ユーザーズページ

(Palm 機器で ATOK をお使いのユーザー様向けに、役立つ情報をご提供しています)

<http://support.justsystem.co.jp/>

Xiino / Xiino Cruiser に関して:

サポート情報

<http://www.ilinx.co.jp/>

Kinoma Player / Kinoma Producer に関して:

サポート情報(メールでお問い合わせください)

support-j@kinoma.com

Bejeweled に関して:

サポート情報(メールでお問い合わせください)

support@astraware.com

クリエ本体と前記以外のアプリケーションに関して:

ネットコミュニケーションカスタマーリンク

電話番号 (0466)30-3080

受付時間

平日 10時～18時(年末年始は除く)

土、日、祝日は受け付けしておりません

* 一般的にお電話は午前中より午後の方がつながりやすくなっております。

発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者につながります。

お電話の前に以下の内容をご用意ください

①「お客様サポート番号(16桁)」「カスタマーID(13桁)」のいずれか

お買い上げ後、オンラインもしくは下記ソニーカスタマー専用デスクにてカスタマー登録してください。

ソニーカスタマー専用デスク

電話番号(0466)38-1410

② 本機の型名: 本機背面または、保証書に記載されています

③ カスタマー登録していただいたときの電話番号、または登録予定の電話番号

④ 本機に接続している周辺機器名: メーカー名と型名

⑤ 表示されたエラーメッセージ

⑥ トラブルが発生する前または直前に行った操作

⑦ トラブルがどのくらいの頻度で再現するか

⑧ その他お気づきの点

修理の場合は

⑨ 筆記用具: 修理を受付する際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です

ネットコミュニケーションカスタマーリンクをご利用になるには、必ずお客様の「お客様サポート番号(16桁)」「カスタマーID(13桁)」のいずれかが必要になります。

お買い上げ後、カスタマー登録されることをおすすめいたします。

カスタマー登録は、オンラインによるご登録、もしくはソニーカスタマー専用デスクにお問い合わせください。

➡ 詳しくは、この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

その他の情報

使用上のご注意

取り扱いについて

本機の取り扱いについては、以下の点にご注意ください。

- 本機の画面および Graffiti 入力エリアに傷をつけないようにしてください。画面をタップするときは、付属のスタイラスまたは先端がプラスチックのペンを使用してください。
故障の原因となりますので、通常のペンや鉛筆、その他の突起物は絶対に使用しないでください。
- 本機を雨または湿気にさらさないでください。ボタンやスイッチの隙間から内部に水が入り込み、故障の原因になります。
- 本機を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。また、本機をズボンのポケットに入れないでください。
画面のガラスが割れることがあります。
- 本機を以下のような場所に放置しないでください。故障の原因となります。
 - － 極端な高温または低温の場所
特に、炎天下で自動車のダッシュボードの上や、ヒーターなどの暖房機器の近くにはご注意ください。
 - － 極端にほこりが多い場所
 - － 湿度が高い場所やぬれた場所

本機のお手入れ

本機のお手入れの際は、乾いた布を使用して軽く拭き取ってください。

スタイラスのお手入れ

汚れたスタイラスで画面をタップしたりドラッグしたりすると、表面を傷つける原因となります。

スタイラスが汚れたら、乾いた布を使用して軽く拭き取ってください。

..... バッテリー充電についてのご注意

バッテリーの充電時間について

- バッテリーが完全に空のときは、充電に約 4 時間かかります。
- 本機を毎日充電している場合は、1 回の充電にかかる時間を短くすることができます。
- 充電を実行している間も、本機に入力した情報を見たりすることができます。
- 充電をしないで放置し、内蔵電池の残量がなくなると、お買い上げ後に本機に記録したデータは消去されます。

フル充電したときの使用時間のめやす

- 音楽再生機能を使用しない場合、約 17 日使用できます（バックライトオフで 1 日 30 分間、「予定表」などの PIM アプリケーションを使用した場合）。
- HOLD スイッチを解除して、バックライトを最大にした状態で音楽を連続再生した場合、約 4 時間使用できます。
- HOLD スイッチを HOLD 状態にして音楽を連続再生した場合、約 10 時間使用できます。
- 使用時間はご利用環境およびご利用条件、利用するアプリケーションによって異なります。
➡詳しくは、88 ページからの「主な仕様」をご覧ください。

バッテリーを節約するには


- 明るい場所では、バックライト機能を使用しないようにします。
➡バックライト機能の入/切について詳しくは、「POWER/HOLD スイッチ」（29 ページ）をご覧ください。
- 一定の時間放置すると自動的に電源が切れる〔自動オフまでの時間〕の設定時間を短くします。
➡詳しくは、「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する（環境設定）：自動電源オフまでの時間を設定する」をご覧ください。
- 「Audio Player」で音楽を再生したり、別売りのモバイルコミュニケーションアダプターを使用すると、バッテリーの減りが早くなります。

周辺機器ご使用時のご注意

周辺機器を使用中に「充電電池の電力低下」の警告が表示された場合は、すみやかにご使用を中止してクリエ本体を充電してください。そのまま使用し続けると、クリエ本体内のデータが失われる場合があります。

バッテリー残量が少なくなると

- バッテリーの残量が少なくなると、画面に下のような警告メッセージが表示され、“メモリースティック”の操作や液晶画面の輝度調整ができなくなります。

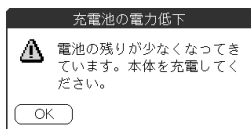


HotSync を実行して本機内のデータをパソコンにバックアップしてください。同時に本機を充電することによって、誤ってデータが消去されることを防止できます。

- POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドしても電源が入らないときには、すぐに充電を開始してください。
- 充電量とバッテリー残量表示は必ずしも一致しません。余裕を持って充電するようにしてください。
- バッテリーは交換する必要はありません。バッテリー残量が 0 になった場合は、すみやかに充電を開始してください。絶対に本機を分解してバッテリーを取り出したりしないでください。

バッテリーを廃棄するときは

本機で使用している電池は、リサイクルができるリチウムイオン充電電池です。本体を廃棄する場合は、地方自治体の条例に定められた方法に従って処理していただくとともに、電池のリサイクル処理をお願いいたします。詳しくは 11 ページをご覧ください。

バッテリー残量が 0 のまま放置しないでください

バッテリー残量が 0 の状態（液晶画面のバッテリー残量表示が  の状態）が続くと、本機内のデータが消去されます。本機はこまめに充電してお使いになることをおすすめします。

その他

長時間電源を入れたままにしておくと、本体があたたかくなりますが故障ではありません。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より 3 か月間です。カスタマー登録していただいたお客様は 1 年間になります。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはネットコミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター) へご連絡ください

ネットコミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター) については、添付の「クリエ サービス・サポートのご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルエンターテインメントオーガナイザーの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは添付の「クリエサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

データのバックアップのお願い

修理に出す前に、記録媒体のプログラムおよびデータは、HotSync などでお客様にてバックアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、本体および“メモリースティック”内のプログラムおよびデータが万一消去あるいは変更された場合に関しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。なお、記録媒体そのものの故障の場合には、プログラムおよびデータの修復はできません。

部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルエンターテインメントオーガナイザーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ネットコミュニケーションカスタマーリンク（クリエ専用サポートセンター）にご相談ください。

ご相談になるときは次のことを お知らせください

型名および製造番号は、本体背面または保証書に記載されています。

- 型名: PEG-SJ33
- 製造番号:
- 故障の状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日:

主な仕様

本体

OS

日本語版 Palm OS® Ver.4.1

CPU

DragonBall Super VZ 66MHz

メモリ

16M バイト (SDRAM)

ユーザー使用可能領域: 約 15M バイト

インターフェース

インターフェースコネクタ

赤外線 (IrDA (1.2))

“メモリースティック”スロット

ディスプレイ

バックライト搭載半透過型 TFT カラー

液晶ディスプレイ、320 × 320 ドット、

65,536 色表示

その他の機能

FM 音源

モノラルスピーカー

外形寸法 (最大突起含まず)

約 72.5 × 107.8 × 22mm

質量

本体 約 172g

(付属スタイラス含む)

推奨動作温度

5°C ~ 35°C

オーディオ再生周波数特性

20 Hz ~ 20,000 Hz

再生信号圧縮方式

ATRAC3 方式、

MP3 方式 (32 ~ 320 kbps)

再生サンプリング周波数

44.1 kHz

出力端子

ヘッドホン・ステレオミニジャック

電源

付属 AC パワーアダプター:

DC5.2V (専用コネクタ)

(付属電源コードは AC100V 用)

バッテリー:

内蔵型リチウムイオンポリマー充電

池

電池持続時間

PIM 動作時:

17 日

(バックライトオフで、1 日 30 分間、

「予定表」など、PIM アプリケーショ

ンを使用した場合)

9 日

(バックライトオンで、1 日 30 分間、

「予定表」など、PIM アプリケーショ

ンを使用した場合)

オーディオ連続再生時:

約 10 時間

(HOLD スイッチを HOLD 状態にして、音楽を再生した場合)

約 4 時間

(HOLD スイッチを解除にして、バックライトを最大にした状態で音楽を再生した場合)

* 使用温度、使用状態により電池持続時間は異なります。

最大録音時間

ATRAC3 方式:

128M バイトの“マジックゲートメモリースティック”使用時

約 120 分(ビットレート 132 kbps)

約 160 分(ビットレート 105 kbps)

約 240 分(ビットレート 66 kbps)

MP3 方式:

128M バイトの“メモリースティック”使用時

約 170 分(ビットレート 96 kbps)

約 130 分(ビットレート 128 kbps)

約 65 分(ビットレート 256 kbps)

パソコンに必要なシステム構成

CLIE Palm Desktop ソフトウェアおよび、付属の CD-ROM に収録されているソフトウェアを使うには、以下のシステムのパソコンが必要です。

- OS: Microsoft Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional
- CPU: Pentium II 400MHz 以上 (Pentium III 500MHz 以上推奨)
- RAM: 96MB 以上 (128MB 以上推奨、ただし Windows XP の場合は 256MB 以上推奨)
- ハードディスクドライブ: 150MB 以上 (350MB 以上推奨)
- ディスプレイ: High Color 以上、800 × 600 ドット以上を推奨
- CD-ROM ドライブ
- USB ポート
- マウスかトラックパッドなどのポインティングデバイス

仕様および外観は、改良の為予告なく変更することがあります。ご了承ください。

索引

五十音順

ア行

アドレス	53, 65
アフターサービス	86
アプリケーション	
インストール方法	60
起動する	39
終了する	40
「クリエ アプリケーション マニュアル」の使いかた	58
インターネットに接続する	56
音楽を聞く	49

カ行

各部のなまえ	16
画面の見た	
明るさ調節アイコン	38
キーボードアイコン	38
バッテリー残量表示	37
文字入力アイコン	37
基本操作	
ジョグダイヤルの使いかた	28
スタイラスの使いかた	27
クリエの楽しみかた	
インターネットに接続する	56
音楽を楽しむ	49
住所や電話番号を管理する	53
スケジュールを管理する	51
パソコンの予定表やアドレスと 連携する	54
Microsoft® Word や Microsoft® Excel の ドキュメントをクリエで見る	55
警告	4

サ行

再起動(リセット)	
ソフトリセット	33
ハードリセット	34
時刻の設定	23
辞書	68
準備する	
充電する	19
初期設定をする	22
仕様	88
初期設定をする	22
ジョグダイヤル	28
スクロールボタン	31
スタイラス	22, 27
赤外線通信ポート	31

タ行

タイム ゾーンの設定	25
タップする	23, 27
通信アダプター	21
通信アダプターアタッチメント	21
電源を入れる	22, 29
電源を切る	29
電卓	68
ドラッグする	28

ハ行

パソコンと連携して使う	
クリエとパソコンをつなげる	45
クリエのユーザー名を設定する	46
ソフトウェアをパソコンに インストールする	42
バックアップ	79
バッテリー充電	84
日付の設定	24
ヒントアイコン	37
プラグアダプター	20
プラグアダプターアタッチメント	20
プロバイダの設定を行う	56
保証書	86

マ行

メモ帳.....	67
“メモリースティック” スロット.....	32
“メモリースティック” ランプ.....	32
“メモリースティック” を入れる.....	32
“メモリースティック” を取り出す.....	32
文字の入力方法.....	41

ヤ行

ユーザー名を設定する.....	46
予定表.....	51, 66

ラ行

リサイクル.....	11
リチウムイオン電池.....	11

アルファベット順

A

AC アダプター.....	19
Audio Player.....	61

B

BACK ボタン.....	31
Bejeweled.....	71

C

CLIE Mail.....	69
CLIE Paint.....	67
CLIE Palm Desktop.....	42
CLIE インターネット設定.....	71

D

Documents To Go.....	55, 77
----------------------	--------

H

HotSync.....	47
--------------	----

I

Intellisync Lite for Sony CLIE.....	78
-------------------------------------	----

K

Kinoma Player.....	64
Kinoma Producer.....	65

L

LED.....	30
----------	----

索引(つづき)

M

MapCutter	74
Memory Stick Autorun	77
Memory Stick Backup	75
Memory Stick Export	76
Memory Stick Gate	75
Memory Stick Import	76

N

Navin' You Pocket	73
Net 設定	70

P

PhotoStand	63
PictureGear 4.6Lite	64
PictureGear Pocket	63
PooK	78
POWER/HOLD スイッチ	29

S

SonicStage 1.5	61
Sound Converter	62
Sound Utility	62

T

To Do	66
TVscape	72

U

USB ケーブル	45
USB 端子	45

W

World Alarm Clock	72
-----------------------------	----

X

Xiino	69
Xiino Cruiser	70



この説明書は、本文に無塩素漂白紙の 100%古紙再生紙と VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

最新サポート情報は

クリエ本体とクリエ用周辺機器、および付属のソフトウェアに関する最新情報は、ネットコミュニケーションカスタマーリンクの機種ごとのサポート情報をご覧ください。また、クリエ用周辺機器をお使いになる場合は、下記サイトのダウンロードページから最新のソフトウェアを入手してください。

ネットコミュニケーションカスタマーリンク

● <http://www.nccl.sony.co.jp/> ➔ 機種ごとのサポート情報へ

付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

「クリエ サービス・サポートのご案内」

「困ったときは Q&A」

クリエのさらに楽しい使いかたは

下記のホームページをご覧ください。

● <http://www.sony.jp/CLIE/>



ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

使いかたのご相談、技術的なお問い合わせは

ネットコミュニケーションカスタマーリンクへ

● 0466-30-3080

カスタマー登録、一般的なお問い合わせは

ソニーカスタマー専用デスクへ

● 0466-38-1410

お電話の前に、必ず付属の「クリエ サービス・サポートのご案内」をご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/>